

**NUK**<sup>®</sup>

SEIT 1956 EST.

700 127

*Notice d'utilisation*

# **Stérilisateur vapeur électrique ultra efficace**

# F Notice d'utilisation stérilisateur vapeur électrique ultra efficace


## Descriptif de l'appareil :

1. Socle chauffant en acier
2. Bouton de mise en marche
3. Voyant lumineux
4. Dosette à eau graduée
5. Cuve de chauffage
6. Plateau à cheminées
7. Support à biberons intermédiaire
8. Panier à accessoires
9. Couvercle

## Caractéristiques techniques :

Alimentation	220/240 V ~ 50 Hz
Consommation	550 W

Conforme aux normes européennes en vigueur.

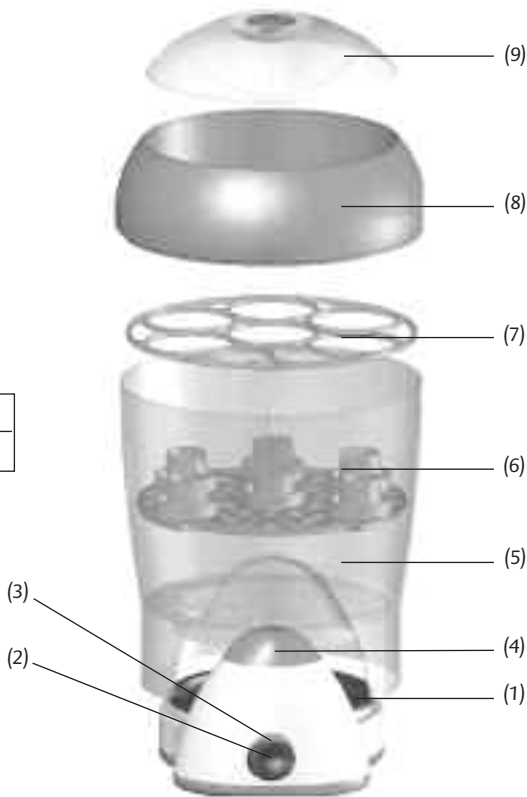


## Précautions d'utilisation :

- Lisez toutes les instructions avec attention avant d'utiliser le stérilisateur.
- Vérifiez avant la première utilisation que la tension de votre installation électrique est compatible avec l'appareil.
- S'il y a n'importe quel défaut visible sur l'appareil, sur la prise ou bien sur le cordon d'alimentation, débranchez l'appareil et ne l'utilisez pas.
- Placez toujours le stérilisateur sur une surface plane et sèche, hors de portée des enfants. Pensez que rien ne remplace la surveillance des parents.
- Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il est en marche ou lorsqu'il contient du liquide chaud.
- Ne touchez pas les surfaces chaudes.
- Le socle chauffant en acier devient très chaud et la vapeur qui sort de l'appareil peut causer de sérieuses brûlures.
- N'immergez jamais l'appareil dans l'eau. N'immergez jamais le cordon d'alimentation, la prise et le socle chauffant en acier dans l'eau ou dans n'importe quel autre liquide.
- Cet appareil ne doit contenir aucun autre accessoire à l'intérieur. Ne démontez pas l'appareil.
- Ne posez rien sur cet appareil
- Cet appareil est simplement conçu pour un usage domestique. Il ne doit pas être utilisé à l'extérieur.
- Si le remplacement du câble d'alimentation est nécessaire, cela doit être réalisé par le fabricant ou son agent pour éviter un danger
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Lors de l'utilisation de l'appareil, il convient d'être attentif à l'émission de vapeur d'eau chaude. Ne placez pas l'appareil sur ou près de surfaces chaudes, dans un four, ou près d'une cuisinière (électrique ou à gaz).
- Débranchez l'appareil lors du nettoyage, du rangement et quand vous ne l'utilisez pas.
- Conservez cette notice d'utilisation

### Mode d'utilisation


Avant de placer les produits dans l'appareil pour la stérilisation, il est important que l'ensemble des biberons, tétines et accessoires soient vides et qu'ils soient lavés et abondamment rincés à l'eau froide.

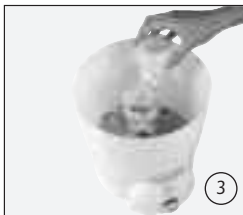

1. Placez le stérilisateur sur une surface plane, hors de portée des enfants, et où il ne peut pas bouger pendant l'utilisation.
2. Retirez le stérilisateur du socle chauffant en acier et retirez le couvercle.
3. Placez les biberons parfaitement nettoyés et rincés, goulots en bas, sur le plateau à cheminées prévu à cet effet (le plateau à cheminées est placé au fond à l'intérieur de la cuve)




4. Placez le support à biberons intermédiaire à l'intérieur de la cuve.

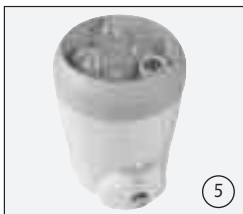

5. Placez le panier à accessoires sur la cuve
6. Placez les tétines et les autres accessoires dans le panier à accessoires



7. Remettez le couvercle. Assurez-vous de la bonne mise en place du couvercle.

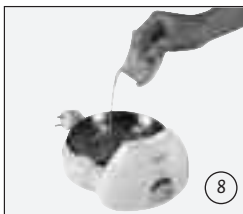

8. Retirez la dosette intégrée à la console de contrôle et la remplir 2 fois afin d'atteindre approximativement 70 ml d'eau froide pour la verser sur le socle en acier.
9. Remettez la cuve soigneusement en place sur la base, assurez-vous que la périphérie de la cuve s'imbrique bien sur le socle chauffant en acier.
10. Branchez l'appareil à la prise de courant. (L'appareil doit avoir une prise terre)



11. Mettez l'appareil en marche en appuyant sur le bouton pour commencer la stérilisation.

**ATTENTION :** Méfiez vous de la vapeur chaude qui peut sortir de la ventilation présente sur le couvercle.

12. L'indicateur lumineux et la chauffe s'arrêtent automatiquement une fois la stérilisation terminée, au bout de 8 minutes.  
Il est vivement conseillé d'attendre quelques minutes avant d'ouvrir le couvercle, afin que l'appareil et son contenu refroidissent. Ensuite, les biberons et les accessoires peuvent être retirés.

**IMPORTANT :** Toujours attendre que le stérilisateur refroidisse au moins 20 minutes avant de commencer une nouvelle stérilisation.  
Si vous souhaitez stériliser 8 biberons, placez les directement au fond de la cuve après avoir retiré le plateau à cheminées.

### Recommandations d'entretien :

IMPORTANT : Débranchez toujours votre stérilisateur avant de le nettoyer.

- Utilisez un chiffon humide pour nettoyer la console de contrôle.

- La cuve, le couvercle et le support à biberons passent tous à la machine et peuvent aussi être nettoyés à l'eau chaude savonneuse.

- Après la première utilisation, un dépôt de calcaire brunissant sous l'effet de la chaleur risque de se former à la surface de la plaque chauffante. Ce dépôt n'est pas nocif, mais peut empêcher le bon fonctionnement de l'appareil s'il se stratifie.

- Evitez d'utiliser des pastilles anti-calcaire, des solutions stérilisantes chimiques ou des matériaux abrasifs pour nettoyer l'appareil, cela pourrait l'endommager.

LE CONSEIL NUK : pour éviter ce genre d'inconvénients nettoyez la surface chauffante à l'aide d'un chiffon humide, après l'avoir laissé refroidir, avec 30 ml d'eau et de vinaigre blanc mélangés en part égales.

### Garantie :

Une garantie de 2 ans vous est offerte, sous réserve de la bonne utilisation de l'appareil, dans les conditions indiquées dans le mode d'emploi. Les réparations sont totalement prises en charge par le fabricant, en cas de pièces défectueuses ou de défauts de l'appareil. Tout autre dommage est exclu de la garantie. Les dommages résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts. Le câble et la prise sont exclus de la garantie au cas où ils auraient été détériorés.

A partir de la date d'achat et pendant 2 ans, tous les défauts reconnus sont pris en charge par le fabricant, sans coûts supplémentaires. Cette prise en charge des coûts doit faire l'objet d'un accord préalable. Veuillez à toujours joindre à l'envoi de l'appareil le bon de garantie (ou toute autre preuve d'achat datée) où figure clairement la date d'achat. Sans justificatif, l'appareil vous sera retourné contre remboursement de la facture.

Cette garantie s'applique dans l'ensemble des pays où ce produit est vendu.

En tout état de cause, la garantie légale s'applique conformément à la loi.

Marquage WEEE – Informations pour le consommateur

Mise au rebut des produits en fin de vie. Conformez-vous à la législation en vigueur et ne jetez pas vos produits avec les déchets ménagers.



Pensez à remplir le bon de garantie immédiatement après l'achat et conservez-le soigneusement. En cas de perte, les bons de garantie ne sont pas remplacés.

## BON DE GARANTIE

**Date d'achat :**

**Cachet du revendeur :**

ALLEGRE PUERICULTURE Snc  
Service consommateurs  
BP 197 - 42013 Saint - Etienne  
Cedex 2 - France



Nuk est une marque déposée de MAPA GmbH - Zeven, Allemagne.

